この章でおこなうこと

Windows98/95 を搭載したパソコンを使って、無線 LAN - 有線 LAN 間で通信するための設定をおこないます。

Windows98/95編

2.1	AirStation ?	を使えるようにします		
	Step 1	設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバを インストールする	. 11 ページへ	
	Step 2	設定用パソコンにネットワーク接続のための 仮設定をする(TCP/IP の設定)	. 29 ページへ	
	Step 3	設定用パソコンにエアステーションマネージャを インストールする	. 32 ページへ	
	Step 4	AirStation の設定をする	. 34 ページへ	
2.2	無線 LAN を使えるようにします			
	Step 5	無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードの ドライパをインストールする	. 39 ページへ	
	Step 6	無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続する ための設定をする(TCP/IP の設定)	. 40 ページへ	
	Step 7	無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする	-	
	Step 8	無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する	45 ページへ	
2.3	ネットワーク	クを使えるようにします		
	Step 9		.49 ページへ	

Windows98/95 作業の流れ

無線 LAN を使えるようにします

ンに AirStation への接続設定をします。

無線 LAN パソコンと有線 LAN パソコン間で通信する手順は、以下の通りです。

	AirStation を使えるようにします	11 ページ~
Step 1	設定用パソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバを	Eインストールします。
Step 2	ネットワーク接続のための仮設定として、設定用パソコンに す。	こ TCP/IP の設定をしま
Step 3	AirStation の設定をおこなうため、設定用パソコンにエアスをインストールします。	テーションマネージャ
Step 4	設定用パソコンで簡単導入ウィザードを使って、AirStation	の設定をします。

Step 5	無線 LAN を使うすべてのパソコンに無線 LAN カードを取り付け、ドライバをインストールします。
Step 6	無線 LAN を使うすべてのパソコンからネットワークに接続するために、 TCP/IP の設定をします。
Step 7	無線 LAN を使うすべてのパソコンに AirStation の設定をおこなうため、クライアントマネージャをインストールします。
Step 8	設定用パソコンの設定情報ファイルを利用して、無線 LAN を使うすべてのパソコ

39ページ~

	ネットワークを使えるようにします	49 ページ~
Step 9	ネットワーク通信をします。	

□メモ このマニュアルは、新規にネットワーク環境を構築することを前提に説明しています。すでに TCP/IP で有線ネットワークを構築している場合は、「Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャをインストールする」(P32)へ進んでください。

2.1 AirStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation に対してさまざまな設定をおこないます。

Step 1 設定用パソコンにLANボード / カードのドライ バをインストールする

AirStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード / カードに、ドライバをインストールします。

有線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

LAN ボード / カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P29) へ進んでください。

無線 LAN パソコンから設定をおこなう場合:

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使って、無線 LAN カードのドライバをインストールしてください。ドライバのインストール方法については、「Step 1-1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項」(P12) ~「Step 1-4 インストール後の確認」(P27)を参照してください。

ドライバのインストールが完了したら、「 Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮設定をする (TCP/IP の設定)」(P29) へ進んでください。

□メモ バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ

無線 LAN カード(WLI-PCM-L11 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要があります。


インストール方法については、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。 WLI-PCI-OP をお使いの方は、「WLI-PCI Driver Disk#1」が必要です。

Step 1 -1 無線 LAN カードを取り付ける前の確認事項

《設定用パソコン》のドライブ構成を次の手順で確認してください。

Windows98 を例に説明します。

1 デスクトップ画面の「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックします。

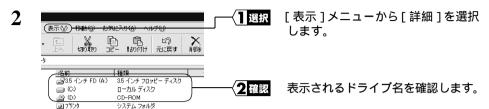

ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になりますので、下の表にメモしておいてください。

お使いのパソコンのドライブ構成は?

ドライブの種類	アイコン	上記の 画面例	お使いのパソコン
3.5 インチフロッピーディスク		A:	
ハードディスク (ローカルディスク)		C:	
CD-ROM	<u></u>	D:	

□メモ NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ

「CyberTrio-NX」 をアドバンストモードに設定してください。

「CyberTrio-NX」がインストールされている機種では、「CyberTrio-NX」 をアドバンストモード以外のモードで使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあります。「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンでは、タスクバーに「CyberTrio-NX」のインジケータが表示されます。

CyberTrio-NX とは...パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定するための機能です。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

「**図目** PC カードスロットが 1 つしかない ノートパソコンをお使いの方へ

PC カードスロットが 1 つしかなく、CD-ROM ドライブと無線 LAN カードを同時に使用できないノートパソコンをお使いの場合は、ドライバをインストールする前に次の作業をおこなってください。


- 1 パソコンに CD-ROM ドライブを取り付けます。
- 2 CD-ROM ドライブに「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を挿入します。
- 3 ハードディスクに新規ディレクトリ(名前は何でもよい)を作り、「AIRCONNECTシリーズドライバCD」の中にある全てのファイルをコピーします。

インストール中に「AIRCONNECT シリーズ ドライバ CD」を要求されたときは、上記の手順3でファイルをコピーしたディレクトリ(フォルダ)を指定してください。

PC カード ドライバの確認

《設定用パソコン》に PC カードドライバが正しくインストールされていることを確認します。

- 1 デスクトップ画面の[マイコンピュータ]アイコンに、マウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 表示されたメニューから、[プロパティ(R)] を選択します。

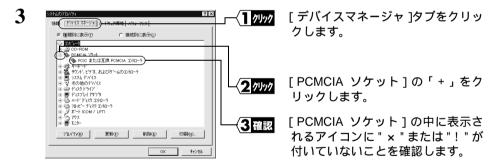

" × " または "! " が付いていなければ、PC カードドライバが正しくインストールされています。次のステップへ進んでください。

- 画面に表示される PCMCIA コントローラの名称は、パソコンの機種によって異なります。
 - "x"または"!"が付いているときは、パソコンのメーカにお問い合わせください。

Step 1 -2 無線 LAN カードの取り付け

♪注意 パワーマネジメント(未使用状態が一定時間続くとパソコンの電源供給を停止する)機能がついているパソコンの場合は、パワーマネジメント機能の設定を OFF にしてください。
パワーマネジメント機能が働くと、無線 LAN カードが使用できません。

パワーマネージメント機能については、パソコン本体のマニュアルを参照してください。


- パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマニュアルに記載されている 方法でおこなってください。
- 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。
- 無線 LAN カードのコネクタ部分には手を触れないでください。
- 無線 LAN カードをパソコンに取り付けるときコネクタの向きに注意してください。 無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。

無線 LAN カードは、パソコンの電源を ON にした状態で抜き差しが行える「活線挿抜」に対応しています。ただし、無線 LAN カードを取り外すときは、Windows98/95 上で取り外しができる状態にする必要があります。詳しくは、「ノートパソコン / デスクトップパソコンからの取り外し」(P28)を参照してください。

ノートパソコンへの取り付け

無線 LAN カードをノートパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。

□メモ Windows98/95 は「活線挿抜」に対応しているため、パソコンの電源が ON の状態のままで、無線 LAN カードを取り付けることができます。

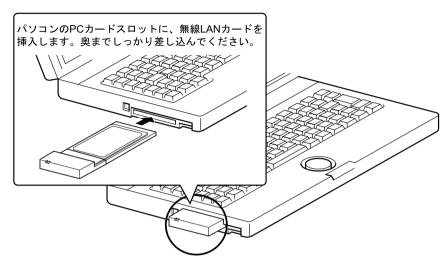

▲注意 PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンをお使いの方へ

無線 LAN カードは、アンテナ内蔵部分が突き出ています。

そのため、PC カードスロットを 2 つ装備しているパソコンで、下側の PC カードスロットに無線 LAN カードを装着すると、上側の PC カードスロットに他の PC カードが装着できなくなることがあります。

そのときは、無線 LAN カードを上側の PC カードスロットに装着してください。


デスクトップパソコンへの取り付け

無線 LAN カードを PC カードスロットのないデスクトップパソコンに取り付けるときは、以下のいずれかのボードをあらかじめ、デスクトップパソコンに取り付けておく必要があります。

・ISA バスアダプタ (WLI-ISA-OP) ・PCI バスアダプタ (WLI-PCI-OP)

▶参照 取り付け方法は、各製品付属のマニュアルを参照してください。

無線 LAN カードをデスクトップパソコンに取り付けるときは、次の方法に従ってください。

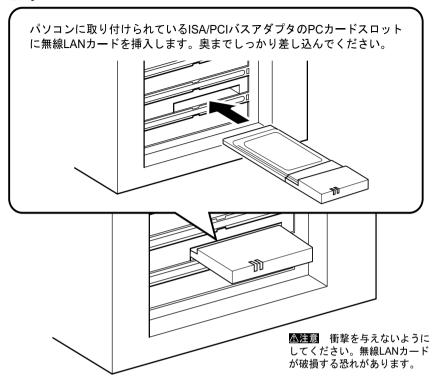

Step 1 -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする

▲注意 ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確認をおこなってください。 また、パソコンに無線 LAN カードが正しく取り付けられていることを確認してください。

無線 LAN カードのドライバのインストール手順は、Windows98 の場合と Windows95 の場合により、異なります。 さらに Windows95 の場合はバージョンによっても異なります。下記のうち、あてはまるページを参照して、インストールをおこなってください。 Windows98 をお使いの方:

「《Windows98 の場合》」(P17)を参照してください。

Windows95 をお使いの方:

「《Windows95 の場合》」(P20)を参照してください。

「メモ パソコンの電源が OFF になっているときは、電源を ON にしてください。


《Windows98 の場合》

1 パソコンに無線 LAN カードが正しく取りつけられると、次の画面が表示されます。

「次へ]をクリックします。



▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P161)を参照してください。

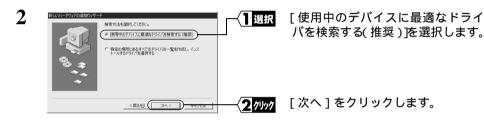

3 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。




次ページへ続く

△注意 「'AIRCONNECT シリーズドライバ CD 'ラベルの付いたディスクを挿入して[OK] をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。



2 「wlil11.sys が見つかりませんでした」と表示されます。

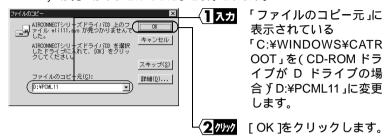

▲注意 「'Windows98 CD-ROM'ラベルの付いたディスクを挿入して[OK]をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでください。

1 Windows98 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

Windows 98 CD-ROM ラベルの付いたディスクを挿入して [OK] をクリックしてください。



クリック

PC-9821 シリーズをお使いのかたは、(CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:¥WIN98N」と入力します。

2 ////

毎 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。



パソコンの PC カードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: 「はい]をクリックします。

「OK Tをクリックします。


[OK]をクリックします。

次ページへ続く



⟨┓┛//)ック [完了]をクリックします。

8 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。 パソコンが再起動されます。

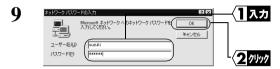

(京3四)

「ユーザー名」と「パスワード」を入 力します。

[OK]をクリックします。

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。

[キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [OK] をクリックしてください。

「文王 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。

これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1 -4 インストール後の確認」(P27)へ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

《Windows95 の場合》

Windows95 のバージョンにより表示される画面が異なります。Windows95 が起動したときに表示される画面に従ってください。

▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P161)を参照してください。

『デバイスドライバウィザード』画面



この画面が表示されたとき、Windows95 の バージョンは次のいずれかです。

4.00.950 B 4.00.950 C 「『デバイスドライバウィザード』画面が表示 された場合」(P20)へ進みます。

『新しいハードウェア』画面



この画面が表示されたとき、Windows95 の バージョンは次のいずれかです。

4.00.950 4.00.950a

「『新しいハードウェア』画面が表示された場合」(P24)へ進みます。

『デバイスドライバウィザード』画面が表示された場合

(Windows95 のバージョンが 4.00.950 B / 4.00.950 C)

 $oldsymbol{1}$ 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。

2



∕┓カッック [次へ]をクリックします。

▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P161)を参照してください。

3 「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。」と表示されます。





(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「場所」欄に「D:¥PCML11」と 入力します。


[OK]をクリックします。



[完了] をクリックします。

▲注意 「デバイスドライバウィザード」画面で[完了]をクリックすると、次の「ネットワーク」画面が表示される場合があります。

そのときは、次の手順をおこなってから、手順6に進んでください。

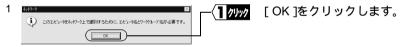



[コンピュータ名][ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨します。


<u>△注意</u> 一部の漢字やピリオド(.)などの特殊文字が含まれていると、ネット ワークに接続できない場合があります。

▲注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設定してください。

▲注意「'AIRCONNECT シリーズドライバ CD 'ラベルの付いたディスクを挿入して[OK]をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってください。




2 「wlil11.svs が見つかりませんでした」と表示されます。

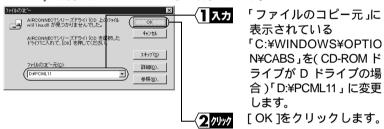

▲注意 「'Windows95 CD-ROM'ラベルの付いたディスクを挿入して[OK]をクリックしてください。」と表示されたときは、次の手順をおこなってから、手順 6 に進んでください。

1 Windows95 の CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。

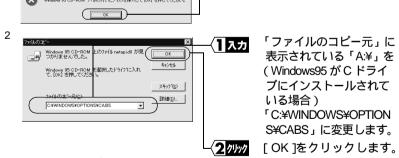

1 クリック

「OK をクリックします。

PC-9821 シリーズをお使いのかたは、「A:\text{A:\text{WINDOWS\text{\text{YOPTIONS\text{\text{\text{YCABS}}}}} と入力し、[OK]をクリックします。

毎 無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。



パソコンの PC カードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: 「はい]をクリックします。

7 ファイルのコピーが開始されます。

ファイルのコピー途中に「ファイルのバージョン競合」画面が数回表示される場合があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか?」と尋ねてきますので、「はい」をクリックしてください。

- § 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
- **9** パソコンが再起動されます。

「ユーザー名」と「パスワード」を入 力します。

[OK]をクリックします。

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。

[キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [OK] をクリックしてください。


「文王 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。

これで、ドライバのインストールは完了です。


続いて「 Step 1 -4 インストール後の確認」(P27)へ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

『新しいハードウェア』画面が表示された場合

(Windows95 のバージョンが 4.00.950 / 4.00.950a)

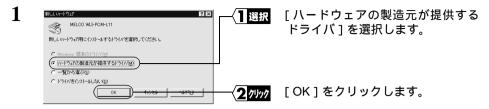


- ▲注意 画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P161)を参照してください。
- 2 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を、CD-ROM ドライブに挿入します。

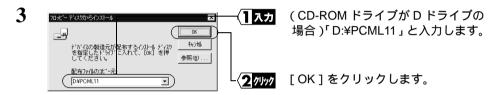

▲注意 「フロッピーディスクからインストール」画面で[OK]をクリックすると、次の「ネットワーク」画面が表示される場合があります。

そのときは、次の手順をおこなってから、手順4に進んでください。

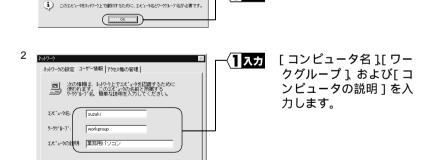

1 クリック

「OK をクリックします。

「閉じる をクリックします。

[コンピュータ名][ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨します。

2 /1/1/2

(開じる)

△注意 一部の漢字やピリオド(.)などの特殊文字が含まれていると、ネット ワークに接続できない場合があります。

▲注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設定してください。

4 Windows95 の CD-ROM またはフロッピーディスクを挿入するよう、メッセージ が表示されます。

CD-ROM の場合



Windows95のCD-ROMをCD-ROM ドライブに挿入し、[OK]をクリッ クします。

フロッピーディスクの場合



指定されたフロッピーディスクをフロッピードライブに挿入し、[OK]をクリックします。

フロッピーディスクの場合は各画面の指示に従って、フロッピーディスクを挿入し てください。

「「入力



[ファイルのコピー元]に表示されている「A:¥」を (CD-ROM ドライブが D ドライブの場合)「D:¥WIN95 」に変更します。

2クルック [OK]をクリックします。

プリインストールモデルで、CD-ROM ドライブが搭載されていないパソコンをお使いのかたは、(Windows95がCドライブにインストールされている場合)「C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS」と入力してください。

次ページへ続く

無線 LAN カードを取り付けたパソコンの種類により、クリックするボタンが異なります。



パソコンの PC カードスロットまたは WLI-ISA-OP に取り付けた場合: [いいえ]をクリックします。 WLI-PCI-OP に取り付けた場合: 「はい]をクリックします。

7 ファイルのコピーが開始されます。

ファイルのコピー途中に「ファイルのバージョン競合」画面が数回表示される場合があります。そのときは、「現在のファイルをそのまま使いますか?」と尋ねてきますので、「はい」をクリックしてください。

- 8 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックします。
- 9 パソコンが再起動されます。

パスワードは空欄のままでもかまいません。

パスワードを初めて入力する場合は、入力した文字列がパスワードとして登録されます。

[キャンセル] をクリックするとネットワークに接続できません。必ず [OK] をクリックしてください。

「ヌモ 再起動後、「この DHCP クライアントは DHCP サーバから IP ネットワークアドレスを取得できませんでした」と表示される場合は、「いいえ」をクリックしてください。


これで、ドライバのインストールは完了です。

続いて「Step 1 -4 インストール後の確認」(P27)へ進み、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

Step 1 -4 インストール後の確認

ドライバのインストールが完了したら、次の手順に従って、無線 LAN カードが正常に動作していることを確認します。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- $\mathbf{2}$ [コントロールパネル]内の[システム]アイコンをダブルクリックします。

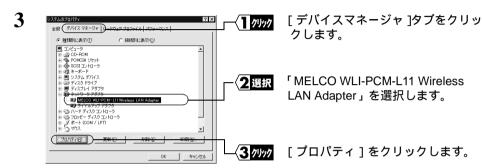

- 表示されていないときは、「ネットワークアダプタ」の左の「+」をクリックすると表示されます。
- 「その他のデバイス」に、「PCMCIA カードサービス」が入る場合がありますが、 正常です。



[デバイスの状態]欄に「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されていることを確認します。

無線 LAN カードは正常に動作しています。

- Windows95 (4.00.950B/C) の場合は、「ドライバ」タブをクリックすると、「この デバイスにはドライバファイルが必要でないか、または読み込まれていません。」 と表示されますが、正常です。
- Windows95 (4.00.950/a) の場合は、「ドライバ」タブは表示されません。

次ページへ続く

- ▲注意「このデバイスは正常に動作しています。」と表示されないときは、無線 LAN カードが正常に動作していません。「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P161)を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてください。
- **5** 「スタート] 「設定] 「コントロールパネル]を選択します。
- **6** [コントロールパネル]内の[PC カード (PCMCIA)] アイコンをダブルクリックします。



[ソケットの状態] 欄に「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 」 と表示されていることを確認します。

無線 LAN カードは正常に動作しています。

▲注意 表示されないときは、無線 LAN カードが正常に動作していません。「第5章 困ったときは」の「インストール画面が表示されない」(P161)を参照して、ドライバを削除し、再インストールしてください。

□▼モ ノートパソコン / デスクトップパソコンからの取り外し


Windows98/95 の動作中に無線 LAN カードを取り外すときは、以下の手順に従ってください。

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 2 [コントロールパネル]内の[PC カード(PCMCIA)]アイコンをダブルクリックします。



「MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter」を選択 します。

Windows98 の場合は [停止] (Winodows95 の場合は [終 了]) をクリックします。 4 しばらくすると、「このデバイスは安全に取り外せます。」のメッセージが表示されます。

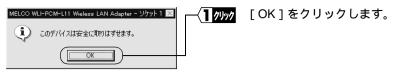

5 無線 LAN カードを取り外します。

Step 2 設定用パソコンにネットワーク接続のための仮 設定をする (TCP/IP の設定)

AirStation の設定をおこなうために、《設定用パソコン》に仮の IP アドレスを設定します。

IP アドレスは、AirStation の設定が完了した後、AirStation から自動的に割り当てられる 設定に変更します。

詳細は「Step 6 「無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする(TCP/IP の設定)」(P40)を参照してください。

- 1 パソコンを起動します。
- $oldsymbol{2}$ [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 3 [xy]
- **4** [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄に、「TCP/IP」が表示されていることを確認します。


確認

1枚のLANボードのみインストールされている場合




TCP/IP が表示されていることを確認します。


ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合

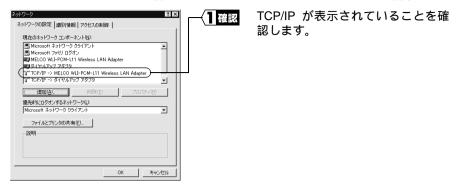


「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> " 無線 LAN カードドライバ名 "」

▲注意 「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。

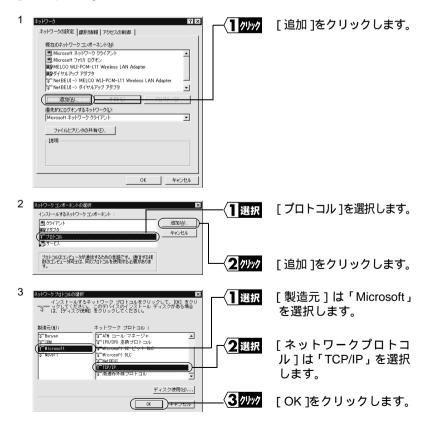

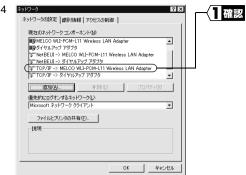

TCP/IP プロトコルが追加されていることを確認します。

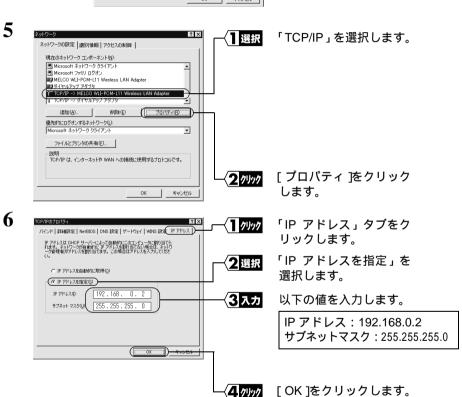

すでに TCP/IP プロトコルで LAN を構築しているときは、ネットワーク管理者に確認して IP アドレスの設定をおこなってください。IP アドレスの設定については、「IP アドレスの割り振りかたがわからない」(P159)を参照してください。

次ページへ続く


- □▼モ 現在、TCP/IPプロトコルでLANが構築されているかどうかは、以下の手順で確認できます。
 - 1 [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。
 - 2 「名前」欄に「WINIPCFG」と入力して、[OK]をクリックします。
 - 3 アダプタ名を使用している LAN ボード名に変更します。
 - 4 「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、TCP/IP プロトコルで LAN は構築されていません。
 - ・「0.0.0.0」と表示されている。
 - ·「169.254.X.X」と表示されている。(Xは0~255までの数字です)
- **7** Windows98/95 が再起動されます。


これで、IP アドレス設定は完了です。


Step 3 設定用パソコンにエアステーションマネージャ をインストールする

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを《設定用パソコン》にインストールします。


- □メモ この手順は、《設定用パソコン》(AirStation を設定するパソコン)にのみおこなってください。全てのパソコンにインストールする必要はありません。
- $oldsymbol{1}$ 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **2** [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。

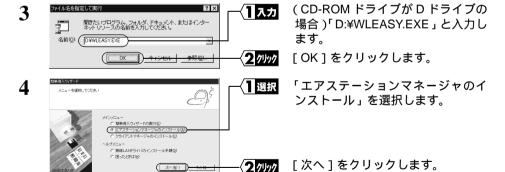

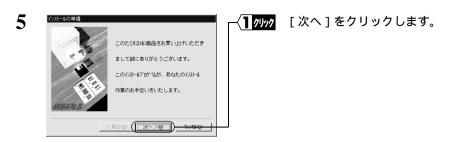

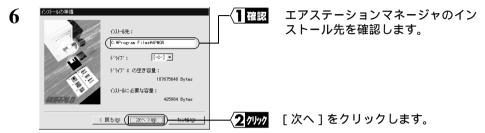

インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次へ]をクリックします。

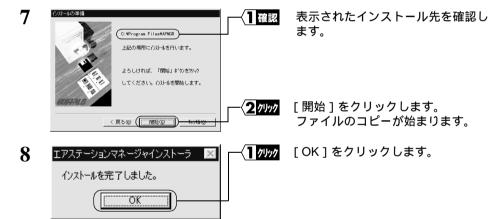

これで、エアステーションマネージャのインストールは完了です。

「メモ エアステーションマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャアンインストール]を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

Step 4 AirStation の設定をする

AirStation の IP アドレスを設定し、ネットワークに接続するための設定をおこないます。

- ・ネットワークに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。 あらかじめインストールしておいてください。Windows98 をお使いの場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。
- Airstation の設定を無線 LAN パソコンからおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カードを装着したパソコンから設定をおこなってください。
- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **2** 「スタート] 「ファイル名を指定して実行]を選択します。



(CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合)「D:¥WLEASY.EXE」と入力し ます。

「OK]をクリックします。



「簡単導入ウィザードの実行」を選択 します。

2例y/ [次へ]をクリックします。



(他に起動しているアプリケーションがある場合は終了させてから) [実行]をクリックします。



「次へ」をクリックします。

「WEB ブラウザ」欄が空欄の場合は、WEB ブラウザがインストールされていない可能性があります。WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認してください。WEB ブラウザがインストールされているときは、「WEB ブラウザ」欄に WEB ブラウザのパス名を入力してください。

(手順6の画面はInternet Explorer がインストールされている場合の例です)




「ネットワークアダプタ」欄で、使用 しているLANボード / カード名を選 択します。

「次へ] をクリックします。

有線 LAN パソコンをお使いの方は、手順 9 へ進んでください。

エラーメッセージが表示されたときは「第5章 困ったときは」を参照してください。

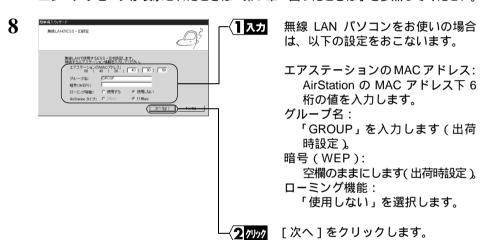

MAC アドレス は AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

MAC アドレスの上 6 桁は "004026"で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力します。

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

9

簡単導入ウィザード エアステーションを検索しています。 AirStation の検索が開始されます。

検索されたAirStationを選択します。

「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、「困ったときは」 (P137)を参照してください。

11



AirStation の IP アドレスを設定後、AirStation を検索します。

AirStation の IP アドレスは、《設定用パソコン》と同じネットワークアドレスの IP アドレスに自動的に設定されます。

12



この画面が表示されたら、[設定しない] をクリックします。

以下のように表示されたときは、[接続]をクリックしてください。



以下のように表示されたときは、「再試行] をクリックしてください。



Windows98/95編

13



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P142)を参照して、WEBブラウザの設定を確認してください。

クリック

14



設定画面が表示されたら、「簡単導入 ウィザード」画面の[終了]をクリッ クします。

画面が閉じます。

15



√】クリック [簡易設定]をクリックします。

16




この画面が表示されたら、[はい]を クリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

クリック

[OK]をクリックして続行します。

次ページへ続く

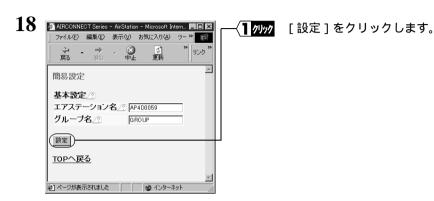

19 「設定を完了しました」と表示されます。 WEB ブラウザを閉じます。

これで、AirStation の設定は完了です。

2.2 無線 LAN を使えるようにします

設定用パソコン を含めたすべての無線 LAN パソコンに、以下の設定をおこなってください。

なお、AirStation に接続して無線 LAN として使うための設定情報を、 設定用パソコンで作成することができます。この情報を他のパソコンにコピーすると、簡単に無線 LAN パソコンは AirStation と接続できます。この手順については「 Step 8 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する」(P45)で説明しています。

□メモ NEC 製 PC98-NX シリーズをお使いの方へ…はじめに、「CyberTrio-NX」 をアドバンストモードに設定してください。

「CyberTrio-NX」がインストールされている機種では、アドバンストモード以外のモードで使用していると、無線 LAN カードのドライバが正常にインストールできないことがあります。

「CyberTrio-NX」がインストールされているパソコンは、タスクバーに「CyberTrio-NX」のインジケータが表示されます。

CyberTrio-NX とは...パソコンを使う人ごとに、Windows98/95 の動作範囲やアクセスできるフォルダを限定する機能です。詳しくは、パソコン本体に付属のマニュアルを参照してください。

Step 5 無線 LAN を使うパソコンに無線 LAN カードのドライバをインストールする

AirStation に添付の「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を使用して、《設定用パソコン》以外のパソコンにも無線 LAN カードのドライバをインストールします。

「2.1 AirStation を使えるようにします」の「 Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする」(P11) を参照して、無線 LAN カードをインストールしてください。

すでに無線 LAN カードのドライバがインストール済みの場合は、「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/IP の設定)」(P40) へ進んでください。

□メモ バスアダプタ (WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP) をお使いの方へ


無線 LAN カード(WLI-PCM-L11 等)を取り付ける前に、WLI-ISA-OP または WLI-PCI-OP (以後バスアダプタと表記)の取り付けとバスアダプタのドライバをインストールする必要があります。

インストール手順は、バスアダプタに添付のマニュアルを参照してください。WLI-PCI-OP をお使いの方は、「WLI-PCI Driver Disk#1」が必要です。

Step 6 無線LANを使うパソコンにネットワークへ接続 するための設定をする(TCP/IP の設定)


《設定用パソコン》を含めた全てのパソコンに対し、ネットワークに接続するための設定をします。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 「スタート」 「設定] 「コントロールパネル] を選択します。
- 4 [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄に、無線 LAN カードドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。
 1 枚の無線 LAN カードのみインストールされている場合

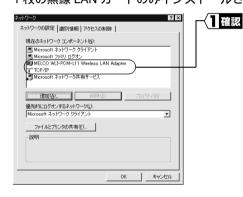

無線LANカードドライバとTCP/IPが表示されていることを確認します。

ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合

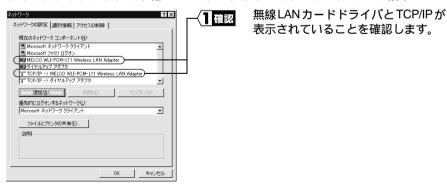

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP->"無線 LAN カードドライバ名"」 ▲注意 無線 LAN カードのドライバが表示されないときは、「Step 1 -3 無線 LAN カードのドライバをインストールする」(P16)を参照して、ドライバをインストールしてください。

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。








[製造元] は「Microsoft」 を選択します。


[ネットワークプロトコ ル] は「TCP/IP」を選択 します。

[OK]をクリックします。



TCP/IP プロトコルが追加されていることを確認します。

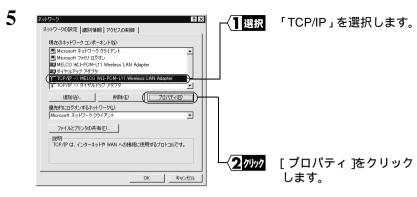

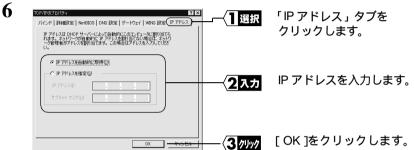

- ネットワーク内に DHCP サーバが存在するときは、「IP アドレスを自動的に取得」 を選択します。
- IP アドレスの設定については、「第5章 困ったときは」の「IP アドレスの割り振りかたがわからない」(P159)を参照してください。



8 Windows98/95 が再起動されます。

これで、無線 LAN を使うパソコンの TCP/IP の設定は完了です。

Step 7 無線LANを使うパソコンにクライアントマネー ジャをインストールする


「クライアントマネージャ」は、無線 LAN パソコンと AirStation を接続するためのツールです。AirStation を使用してネットワークに接続するすべての無線 LAN パソコンに、クライアントマネージャをインストールする必要があります。

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。

▲注意 すでに「WLI-PCM-L11 Driver Disk」から「クライアントマネージャ」をインストールした方も、以下の手順で再度インストールしてください。

「メモ 有線 LAN パソコンにはインストールする必要はありません。

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 「スタート] 「ファイル名を指定して実行]を選択します。

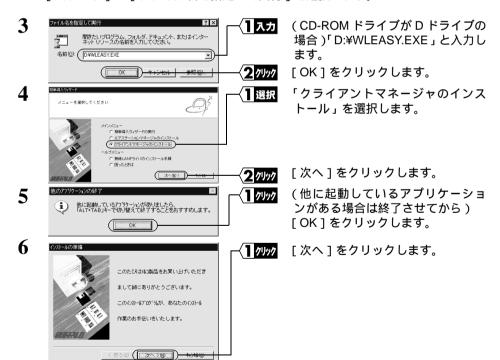

次ページへ続く

7 (72)-4.0/単指 (72)-4代:
(E. Wrogram FilesWCLIERING FilesWCLIERING

インストール先を確認します。


(変更しない場合は) [次へ]をクリックします。

(変更する場合は) インストール先とそのドライブ名を 入力してから、[次へ]をクリックし ます。

〈 戻る(B) (| 次へ > 00 |) +v>ti


インストール先を再度確認します。

[開始] をクリックします。 インストールに必要なファイルのコ ピーが始まります。

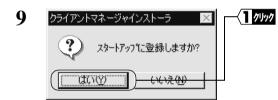

[はい] をクリックします。 クライアントマネージャがスタート アップに登録されます。

スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、[いいえ]をクリックしてください。

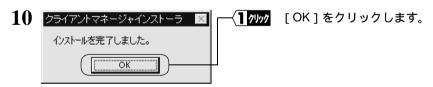

これで、クライアントマネージャのインストールは完了です。

□メモ クライアントマネージャをアンインストールするときは、「スタート] - 「プログラム] [MELCO AIRCONNECT] - 「クライアントマネージャアンインストール]を選択します。
以降は画面の指示に従ってください。

Step 8 無線 LAN を使うパソコンから AirStation へ接続する

《設定用パソコン》は、すでに AirStation への接続ができるようになっています。 《設定用パソコン》の設定情報 (AirStation 情報ファイル) を他の無線 LAN パソコンへ コピーして、他の無線 LAN パソコンも AirStation へ接続できるようにします。

Step 8 -1 AirStation 情報ファイルの作成

《設定用パソコン》から AirStation 情報ファイルを作成します。

フォーマット済みのフロッピーディスクを用意してください。

- $oxed{1}$ フロッピーディスクに「AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼ってください。
- **2** 《設定用パソコン》で、[スタート] [プログラム] [MELCO AirStation] [エアステーションマネージャ] を選択します。



≺<mark>┨選択</mark> [ファイル]-[接続]を選択します。

有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集] - [エアステーション検索]を おこなった後、手順6へ進みます。

以下の値を入力します。 MAC アドレス:

> AirStation の MAC アドレス下 6 桁 の値を入力します。

グループ名:


「GROUP」を入力します。(出荷時 設定)

/Jlv// 「OKlをクリックします。

MAC アドレス は AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

AirStation の MAC アドレスについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5 各部の名称とはたらき」を参照してください。

次ページへ続く

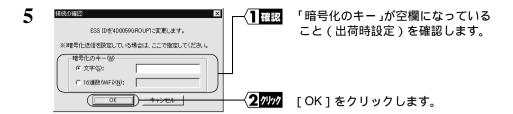

暗号化(WEP)による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に暗号化キーを入力してください。



AirStation の検索が開始されます。




検索された AirStation は、黒色で表示されます。

無線 LAN で実際に接続している AirStation の前にはアンテナマーク (▼)が表示されます。



「ファイル」 - 「名前を付けて保存」 を選択します。

9 手順 1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブへ挿入します。

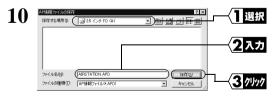

「保存する場所」欄に「3.5 インチ FD (A:)」を選択します。

「ファイル名」に「AIRSTATION.APD」 などの適当な名前を入力します。


「保存]をクリックします。

これで、AirStation 情報ファイルの作成は完了です。

Step 8 -2 AirStation 接続設定

《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンに対して、以下の手順で AirStation 情報ファイルをコピーし、AirStation 接続のための設定をします。

1 《設定用パソコン》以外の無線 LAN パソコンで、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AIRCONNECT] - [クライアントマネージャ] を選択します。

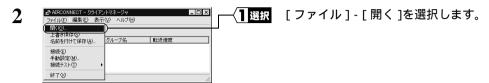

3 Step 8 -1 で作成した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブに挿入します。



「ファイルの場所」欄を「3.5 インチ FD (A:)」に変更した後、情報ファイル (例: AIRSTATION.APD)を選択します。

[開く] をクリックします。



AirStation の一覧がグレー表示され ます。



(AirStationの一覧がグレー表示されている状態で)AirStationを選択します。

「ファイル]- [接続]を選択します。

[OK]をクリックします。

キャンセル

WEPによる暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化キー」にパスワードを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。

次ページへ続く

ŌΚ

8

AirStation の検索が始まります。

9

このように表示されたら、AirStationへの接続は完了です。

□メモ AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク(♥)が表示されます。AirStation が黒で表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「クライントマネージャで AirStation との接続ができない(検索してもグレー表示される)」(P157)を参照してください。

□メモ AirStationへの接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」など遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなうと正常な通信速度が表示されます。

2.3 ネットワークを使えるようにします

Step 9 ネットワーク通信をします

ここでは、「インターネットへ接続する場合」、「パソコン同士で通信する場合」の 2 つ の場合を説明しています。

Step 9 -1 インターネットへ接続する

ネットワーク内のダイヤルアップルータ等でインターネットへ接続するときは、TCP/IP等の設定が必要です。

お使いのルータやプロバイダの指示に従って設定をしてください。

Step 9 -2 パソコン同士で通信をする


AirStation に接続した無線 LAN/ 有線 LAN パソコン同士で通信をすることができます。 パソコン間通信をするときは、TCP/IP プロトコルまたは NetBEUI プロトコルを使用す るのが一般的です。ここでは、TCP/IP プロトコルで通信するときの設定手順を説明し ます。(有線 LAN 上のパソコンにも同様の設定が必要です。)

「Step 6 無線 LAN を使うパソコンにネットワークへ接続するための設定をする (TCP/IP の設定)」(P40)で TCP/IP の設定が完了しているため、あとは以下の手順で他のパソコンとのネットワーク環境を構築することができます。ここでは、Windows 98 での手順を説明します。詳細は、Windows 98/95 に添付のファーストステップガイドを参照してください。

ネットワークの設定

- 1 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- $oldsymbol{2}$ [コントロールパネル]内の[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。

次ページへ続く

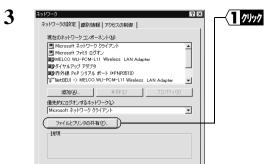

OK キャンセル

[ファイルとプリンタの共有]をク リックします。

Windows 98 をお使いの場合は、「優先的にログオンするネットワーク」が「Microsoft ネットワーククライアント」になっていることを確認します。




[ファイルを共有できるようにする] および [プリンタを共有できるよう にする] のチェックボックスをク リックして ON にします。 「OK 1 をクリックします。



[Microsoft ネットワーク共有サービス] が追加されます。

次ページへ続く

5

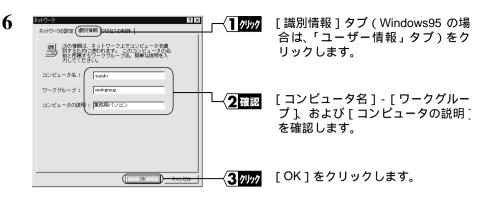

[コンピュータ名]/[ワークグループ]には、半角英数字を入力することを推奨します。

▲注意 一部の漢字やピリオド(.)などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できない場合があります。

▲注意 ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設定してください。

▶参照 [コンピュータ名]/[ワークグループ]/[コンピュータの説明]の詳細説明については、ネットワーク活用ガイド「第3章 ネットワーク用語解説」の「Windows Me/98の画面」を参照してください。

7 「今すぐ再起動しますか?」と表示されます。 [はい]をクリックします。

パソコンの共有設定


ドライブやフォルダの共有を設定します。

ここでは、 $[\, extstyle \, exts$

1 デスクトップ上の [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。



C ドライブのアイコンを、マウスの 右ボタンでクリックします。 メニューから[共有]を選択します。

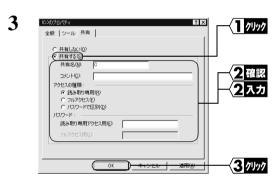


[共有する]のオプションボタンをク リックします。

「共有名」「コメント」「アクセス権の 種類」「パスワード」を確認または変 更します。

▶参照 「共有名」、「コメント」、「アクセス権の種類」、「パスワード」の詳細説明について

[OK]をクリックします。

は、別冊「ネットワーク活用ガイド」「第3章 ネットワーク用語解説」の「Windows Me/98の画面」または「Windows95の画面」を参照してください。

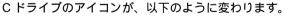



4

他のパソコンとの通信

4 個のオブジェクト

他のパソコンとの通信ネットワークへの接続確認が完了したら、他のパソコン(無線 LAN パソコン、または有線 LAN 上のネットワークのパソコン)と実際に通信してみましょう。

ここでは、Windows98の画面を用いて説明します。

1 デスクトップ上の [ネットワーク コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

接続されているパソコンが表示されます。



通信したいパソコンをダブルクリックします。

通信したいパソコンが表示されない ときは、「第 5 章困ったときは」の 「有線 LAN 上のパソコンと接続でき ない」(P151)を参照してください。



「パソコンの共有設定」(P52)で設定されたドライブが表示されます。 通信したいドライブをダブルクリックします。



ドライブの中身が表示され、アクセスが可能になります。

以上で、本製品を装着したパソコンから、無線 LAN または有線 LAN 上のパソコンへの接続が完了しました。無線 LAN と有線 LAN を使用した、快適な環境でパソコンをお使いいただけます。

MEMO